

P003[x]烧录器自检步骤说明

注：


- 自检过程中请尽可能不要误触 PCB 板的线路，如若因误触线路导致自检过程报错，请按步骤重新操作
- 请使用 0.91 以上版本 IDE,此说明以 0.91G6 为例
- 自检过程如若遇到其他显示信息，请联系 FAE

步骤如下：

1. 打开 IDE==>执行==>烧录器，进入烧录界面，如图：




2. 下载自检程式：点击 Convert==>Repair Writer==>5SP-003[X]执行下载步骤,如图：

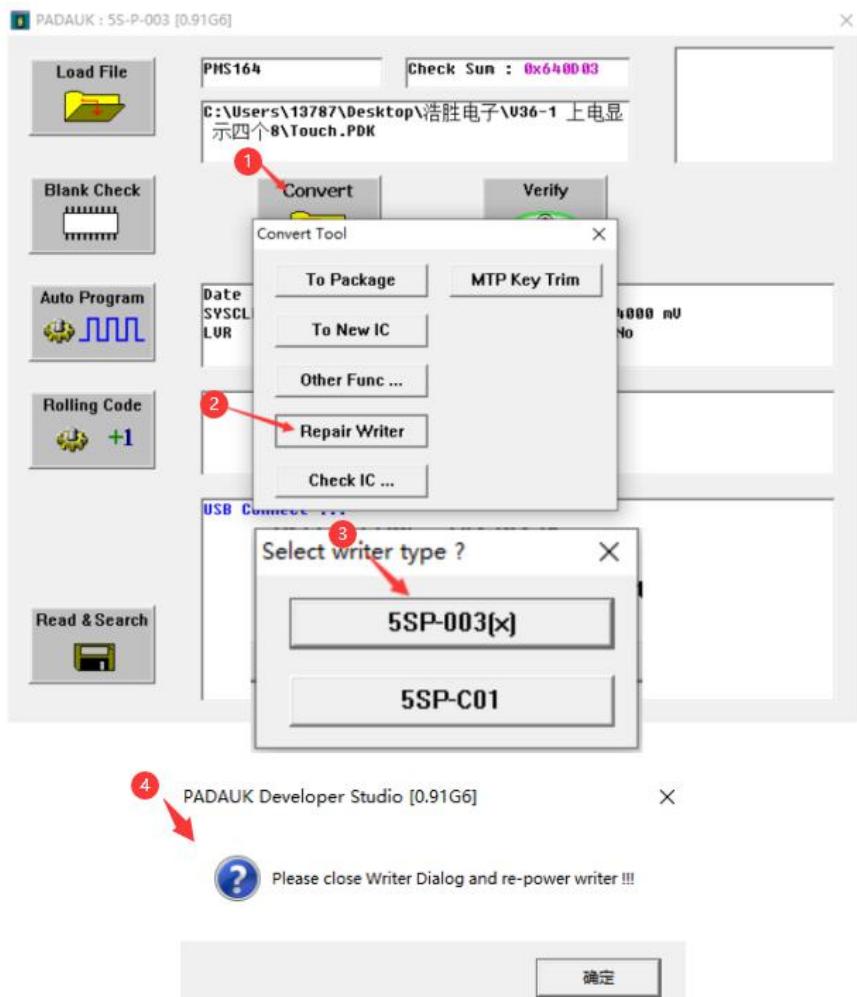

3. 以上步骤执行完毕，自检程式即为下载成功，下面进入到烧录器的操作：


① 将烧录器背面的 JP1~JP7 所有短接跳帽拔掉，烧录器 LCM 显示如图信息时，按下按键 PROGRAM：

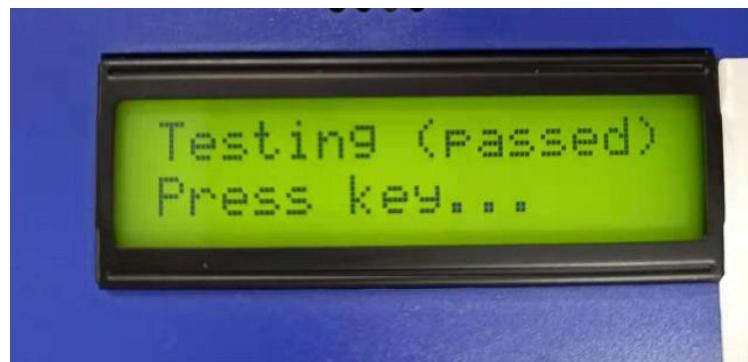

② 执行完①后显示 JP7 test and Press key, 请将烧录器背面 JP7 部分的前 14 行左右短接后按下按键，按下后按照提示移除 JP7；如图：



③ 移除 JP7 短接线后, 显示 Insert JP1, 此时请将 JP1 部分短接, 短接后按照提示按下按键 以及移除 JP1 短接线, 如图:

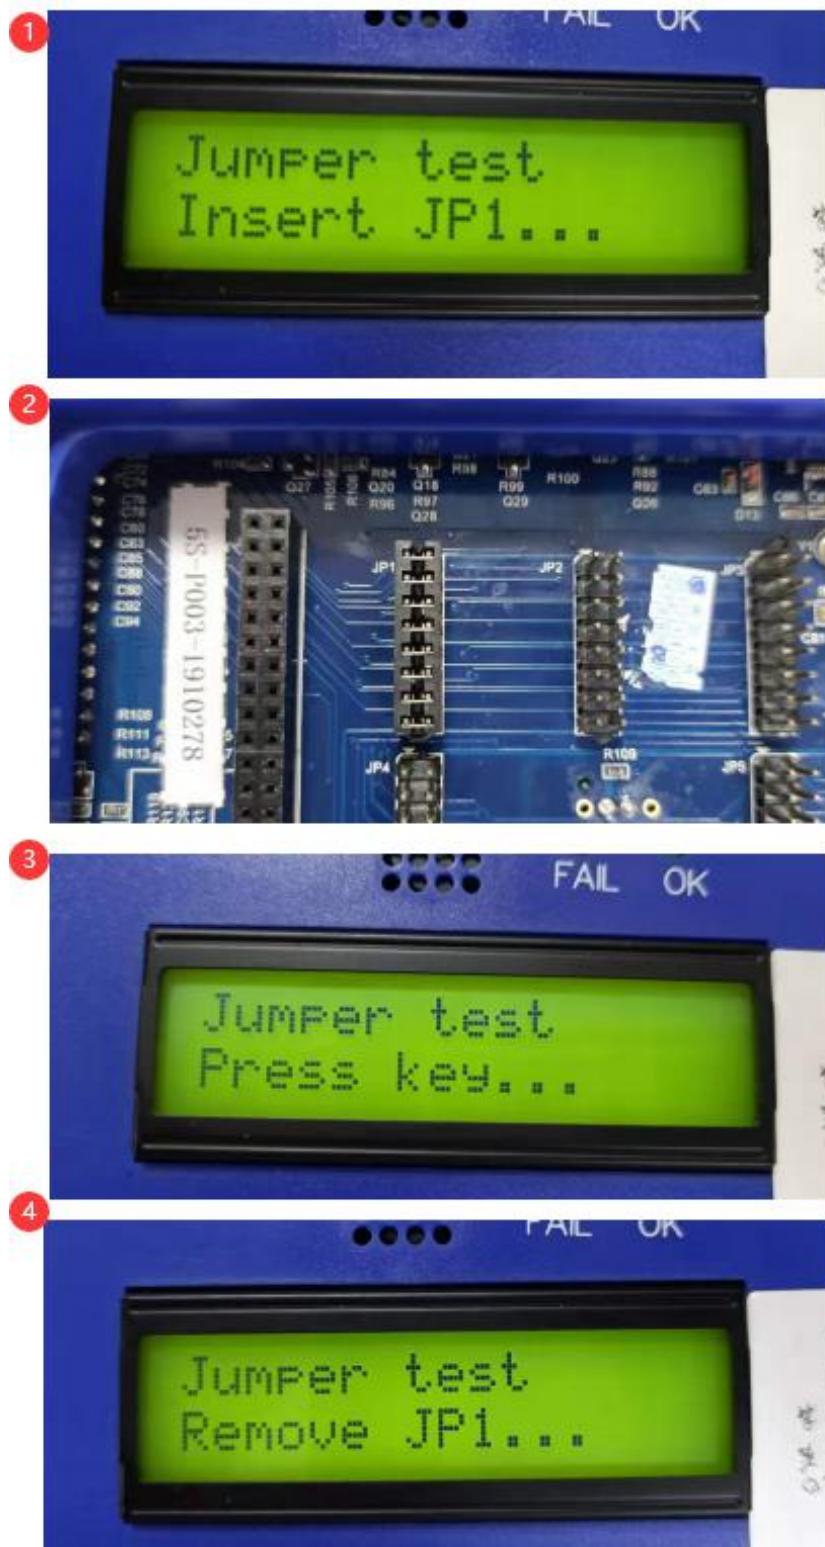

④ JP2~JP6 测试与 JP1 同理, 可参照③; 当 JP6 检测完毕后, 按照提示, LCM 显示如下信息时, 自检测试即通过:



- ⑤ 按烧录器背面 SW3 重新上电，待 LCM 显示 Wait download... 时即可下载 PDK 使用：

